PoolGobbler Pro – Mode d'emploi

Ce guide comprend les chapitres suivants :

1. Assemblage du PoolGobbler Pro
2. Installation de votre PoolGobbler Pro
3. Optimiser le PoolGobbler Pro
4. Entretien du PoolGobbler Pro

Veuillez lire ce guide attentivement avant de procéder à l'installation.

1. LES ELEMENTS DU POOLGOBBLER PRO

Sortez les éléments du carton et rangez-les devant vous comme sur la photo ci-dessous.

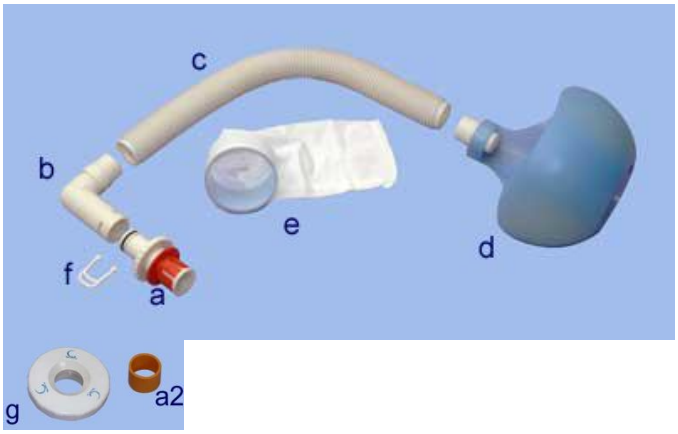

a = Connecteur universel
a2 = Manchon du connecteur universel
b = Coude
c = Tuyau flexible
d = Tête flottante avec son bout Venturi
e = Sac filtrant et son manchon
f = Clip
g = Enjoliveur

Les éléments **a2** et **g** ne seront utilisés que dans les cas spéciaux.

1. ASSEMBLAGE du POOLGOBBLER PRO :

Faites glisser le tuyau **C** sur le coude **B**. Poussez bien pour qu'il s'enclenche. Faites pareil pour le tuyau et la tête flottante **D**.

Faites glisser l'élément **E** dans la tête flottante **D**, de l'intérieur vers l'extérieur (sur la photo de gauche à droite). Assurez-vous du bon assemblage des éléments.

Les éléments **A** et **F** seront installés plus tard.

2. INSTALLATION de votre POOLGOBBLER PRO.

Si votre piscine est équipée de refoulements (le cas le plus commun) se reporter à l'étape **2A. BRANCHER à un REFOULEMENT.**

Si le retour de l'eau de la pompe se fait par un tuyau (par exemple une piscine Desjoyaux) se reporter à l'étape **2B. BRANCHER à une BUSE.**

2A. BRANCHER à un REFOULEMENT.

Choisissez à quel refoulement vous voulez brancher votre PoolGobbler Pro.
Choisissez le refoulement afin que PoolGobbler Pro puisse créer son flux circulaire sans être perturbé par les autres refoulements.
Le croquis montre une piscine standard : trois refoulements et deux skimmers. Le PoolGobbler Pro ne doit **jamais** être branché au refoulement C, car les refoulements A ou B pourraient perturber le flux circulaire. PoolGobbler Pro doit être branché au refoulement A ou B. Nous avons choisi de brancher le PoolGobbler Pro au **refoulement A** afin d'éviter que les refoulements B et C ne perturbent le flux qui doit circuler à l'inverse des aiguilles d'une montre, comme l'indique le croquis ci-dessous. Le sac filtrant est orienté vers le refoulement C. Les skimmers ne jouent aucun rôle.

INSTALLATION :

Arrêtez la pompe.
Enlevez le manchon orange (**A2**) du connecteur universel (**A**).
Dévissez l'enjoliveur du refoulement choisi et enlevez la bille, vous n'aurez plus besoin d'elle.
Insérez le bout denté du connecteur universel dans l'orifice de l'enjoliveur jusqu'à ce que l'extremité rouge touche l'enjoliveur. Si l'orifice de votre enjoliveur est trop petit remplacez-le avec l'élément **G**.

Sécurisez le connecteur universel avec l'enjoliveur en tournant la roue blanche : les dents s'écarteront ainsi fixant le connecteur dans l'enjoliveur. Remettez l'enjoliveur avec le connecteur dans le refoulement et revissez-le. Glissez le coude du PoolGobbler Pro sur le bout du connecteur universel et enfoncez-le bien. Sécurisez avec le clip (voir la photo ci-dessous).

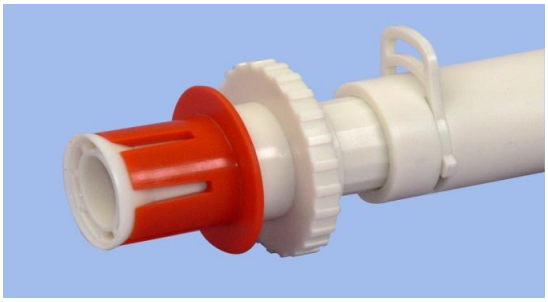

Si vous avez remplacé votre enjoliveur avec l'élément **G** et que celui-ci ne peut pas être vissé dans l'orifice, détachez le connecteur de l'enjoliveur et procédez à **2B. BRANCHER A UNE BUSE**
Démarrez la pompe et continuez avec **3. OPTIMISEZ VOTRE POOLGOBBLER PRO**

2B. BRANCHER A UNE BUSE

Assurez-vous que la pompe est arrêtée et que le manchon orange **A2** est mis en place (photo ci-dessous).

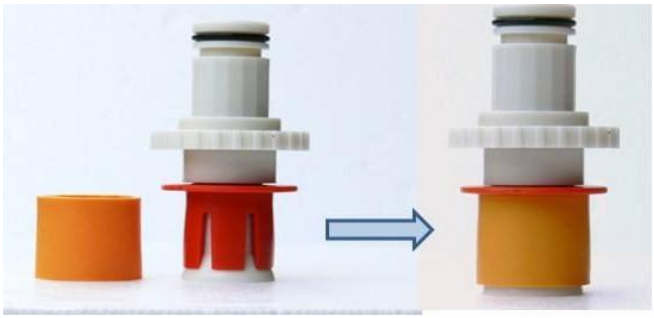

Pour une bonne adhérence poncez légèrement l'intérieur de la buse. Insérez le côté denté du connecteur dans la buse jusqu'à ce que le bord rouge touche la paroi. Sécurisez-le en tournant la roue blanche tout en tenant le bout du connecteur.
Faites glisser le coude **B** du PoolGobbler Pro sur l'embout du connecteur en l'enfonçant. Insérez le clip **F**.
NOTE: Dans le cas où le connecteur ne passe complètement dans le refoulement, ce problème peut être résolu en posant un joint de chasse sur le manchon orange (70/40/6 mm, disponible dans un magasin de bricolage au rayon sanitaire).

3. OPTIMISER VOTRE POOLGOBBLER PRO.

Maintenant votre PoolGobbler Pro est prêt à être optimisé pour une performance optimale. Afin d'arriver à une installation optimale quelques essais peuvent être nécessaires. Assurez-vous que la pompe est en marche.

a) BIEN POSITIONER VOTRE POOLGOBBLER PRO.

PoolGobbler Pro devrait se positionner automatiquement contre le mur ainsi il n'est pas gênant quand on nage. S'il ne fait pas ça complètement, tournez le tuyau au niveau du coude **B**.

b) BIEN POSITIONNER LE BOUT VENTURI DE LA TÊTE FLOTTANTE.

Une bonne mise en place du bout Venturi de la tête flottante **D** est indispensable pour un bon fonctionnement du PoolGobbler Pro. La tête flottante **D** doit se trouver en position horizontale sur la surface d'eau, à ¾ sous / ¼ dessus le niveau de l'eau de la piscine. Si cela n'est pas le cas tournez légèrement le coude **B** au niveau du connecteur **A**.

c) AJUSTER LA VITESSE DE L'EAU ENTRANTE.

La vitesse de l'eau entrante dans la piscine est importante: Si l'eau est trop lente les débris captés pourraient sortir du sac filtrant. Si la vitesse est trop élevée les débris captés pourraient être renvoyés dans la piscine.
La vitesse de l'eau peut être augmentée en fermant partiellement les autres refoulements : dévissez un petit peu leur enjoliveur et tournez la bille afin qu'elle bloque l'orifice (partiellement ou complètement). Vous entendrez que le bruit du PoolGobbler Pro est plus fort. Revissez l'enjoliveur.
La vitesse de l'eau peut être réduite en tournant la bague du coude **B** qui cache une petite ouverture dans le coude. C'est l'ouverture en bas qui peut être ouverte, l'ouverture en haut doit être fermée pour ne pas gêner le flux circulaire (voir la photo ci-dessous).

4. ENTRETIEN DE VOTRE POOLGOBBLER PRO

Votre PoolGobbler Pro ne nécessite que peu d'entretien. Il peut être laissé sur place pendant toute la saison. Si vous couvrez votre piscine avec la bâche d'été, elle peut sans problème couvrir le PoolGobbler Pro. Quand la bâche est enlevée, le PoolGobbler Pro reprend son positionnement, automatiquement.

a) VIDER LE SAC FILTRANT.

Le sac filtrant doit être vidé régulièrement : quand le sac est rempli des débris, ou si des petits débris ont rempli le tissu et bloquent un bon écoulement de l'eau..
Arrêtez la pompe.
Enlevez le sac filtrant avec son manchon **E** du PoolGobbler Pro.
Videz et rincez le sac filtrant. Remplacez-le si le tissu est endommagé. Le sac peut être lavé dans le lave linge**.**
Remettez le sac avec son manchon sans la tête flottante.
Redémarrez la pompe.

b) PRÉPARATIONS POUR L'HIVER.

Pour preparer votre PoolGobbler Pro pour l'hiver :
Si le PoolGobbler Pro est branché sur un enjoliveur dévissez l'enjoliveur avec l'ensemble du PoolGobbler Pro.
Enlevez le sac filtrant
Nettoyez le PoolGobbler Pro avec un chiffon mouillé de l'eau tiède avec du savon noir.
Rangez l'ensemble dans un endroit propre et sec.
Si le PoolGobbler Pro est installé sur une buse, enlevez-le en tournant la roue blanche.
Enlevez le sac filtrant
Nettoyez le PoolGobbler Pro avec un chiffon mouillé de l'eau tiède avec du savon noir.
Rangez l'ensemble dans un endroit propre et sec.

©2011 POOLGOODS
www.poolgoods.eu / info@poolgoods.eu